

## Rørspjæld

### Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Kære kunde

Før De tager dette produkt i brug, skal De læse denne vejledning grundigt.

#### Kontroller venligst straks:


- at varen er intakt ved modtagelse.

## Rørspjæld 110-160mm

Anvendes på plastrørs spidsender som rørspjæld.  
Anvendes på ledninger udenfor bygningsreglementets gyldighedsområde. Klappen lukker automatisk.

Ved eftersyn skal følgende kontrolleres:

- Sidder rørspjældet visuelt korrekt
- Har klappen fri bevægelighed
- Er gummi tætnings delene intakte (skiftes ved synlige skader)
- Bevægelige dele samt gummiemner smøres med klar teflon fedt

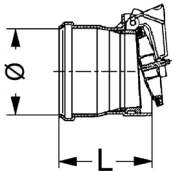

#### Dimension:

Ø110 L=140mm  
Ø160 L=155mm




## Rørspjæld 200mm

Anvendes på alle rørmaterialer. Ved "skæve" dimensioner anvendes reduktionsindlæg.  
Vi anbefaler at montagen udføres ved hjælp af Flexseal SC koblinger.  
Rørspjældet anvendes på ledninger udenfor bygningsreglementets gyldighedsområde. Klappen lukker automatisk.

Ved eftersyn skal følgende kontrolleres:

- Bolte er intakte
- Ved service løsnes boltene og toppen kan herefter fjernes.
- Sidder rørspjældet visuelt korrekt
- Har klappen fri bevægelighed
- Er gummi tætnings delene intakte (skiftes ved synlige skader)
- Bevægelige dele samt gummiemner smøres med klar teflon fedt

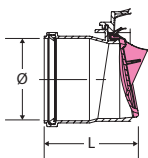

#### Dimension:

Ø200 L=170mm

