


HO-FOR fleksible koblinger- type Lauridsen

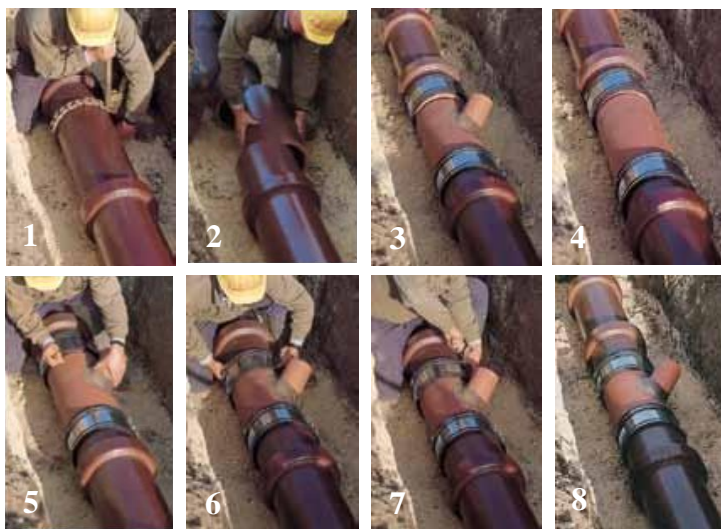

Eks. Isætning af grenrør på eksisterende lerrør med HO-FOR koblinger

- 1 Skær sektionen som ønskes fjernet fri vha. rørskærer eller diamantskærer.
- 2 Fjern rørstykket og mål afstanden for tilpasning af det nye rørstykke. Det nye rørstykke skal være 20mm kortere end det gamle.
- 3 Spændebånd løsnes på koblingerne som trækkes ind over de eksisterende rørender.
- 4 Det nye rørstykke placeres korrekt.
- 5 Den 1/2 koblingsbredde markeres på det nye rørstykke målt fra begge ender.
- 6 Ved hjælp af disse markeringer monteres en kobling ad gangen. Koblingen trækkes hen over rørsamlingen til markering, og efterfølgende den anden.
- 7 Spændeboltene spændes på skift til det korrekte moment er nået.
- 8 Efter montering skal underlaget stemples forsigtigt, men grundigt op.



Eks. på samling af lerrør med rib rør ved hjælp af HO-FOR kobling og reduktion.

- 1 Reduktionen monteres på enden af det lille rør. Er det et ultra rør, anvendes der ultra indlæg eller gi ring som passer på røret.
- 2 Spændebånd på kobling løsnes og den monteres på den store rørende. (1/2 koblingsbredde på stor og lille rørende)
- 3 Det brede svøb tilspændes først og herefter spændebåndene til det anbefalede moment, **står på label**.
- 4 Efter montering skal underlaget stemples forsigtigt, men grundigt op.

Model 0. Uden indlæg

Model 1. Med 1 indlæg

Model 2. Med 2 indlæg

