Montagevejledning - KMS Glidesko

Montagevejledning:

Inden elementerne samles, vælges antal elementer og bolte i henhold til udvælgelsestabellen.

1. **Før montering**
   Saml først elementerne med de medfølgende bolte.
   Ringen må ikke lukkes helt på dette trin. Monter kun møtrikkerne yderst på boltene.
   4 pipes anti-skrid tape sikrer optimal fastholdelse på glatte røroverflader som PE, PP, PVC, stål og duktilt støbejern.

2. **Montering omkring røret**
   Placér ringen omkring røret og montér de sidste bolte.
   Spænd herefter alle bolte jævnt. Sørg for ensartet afstand mellem elementerne efter endt montage.

3. **Tilspænding**
   Ved tilspænding (maks. 3 Nm) skal firkantmøtrikkerne sidde korrekt i afstandsringens udsparing.
   Afhængigt af rørdimensionen er det ikke altid nødvendigt at lukke alle mellemrum helt.
   Hvis afstandsringene monteres én eller flere dage før indføring i beskyttelsesrøret, SKAL boltene efterspændes.

1. Før montering

2. Anti-skrid tape

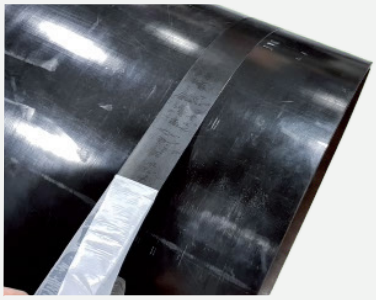

3. Montér glideskoen

4. Montér bolte

4. Spænd bolte jævnt

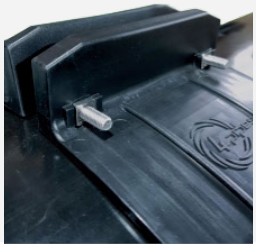

5. Færdigmonteret ring