



## Montagevejledning - Repaflex 32 bandagemuffe




1. Rengør anlægsfladerne på rørene

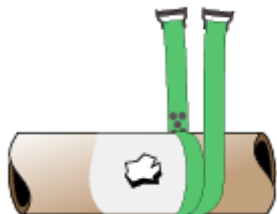

2. Kontroller rørets ydre diameter

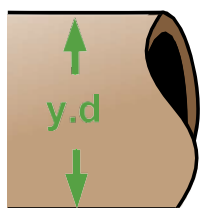

3. Vælg en Repaflex som passer til rørets ydre diameter

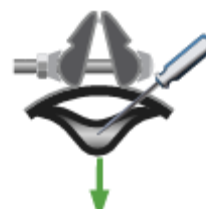

4. Ved behov for større spændevide fjernes den ydre gummiring f.eks. med en skruetrækker



5. Skru boltens ind til enden af boltens. Boltens skal blive siddende i bandagemuffen



6. Åben Repaflex ved at trække op i bøjlen, der sidder sammen med boltene




7. Placér Repaflex på røret og bøjlen under røret




8. Kontroller at pakningen ligger i sit spor



9. Luk Repaflex ved at trække bøjlen over låsemekanismen til det første spor

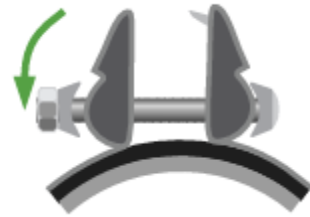

10. OBS! At Repaflex er korrekt placeret på røret og tryk derefter bøjlen ned til det sidste sport

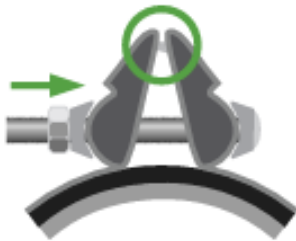

11. Begynd at skrue Repaflex sammen, start i midten for at sikre at begge "tænder" møder hinanden i deres spor



12. For at sikre den korrekte bispænding, brug gerne en boremaskine, og afslut derefter den sidste bispænding manuelt



13. OBS! Afslut manuelt ved hjælp af en momentnøgle. Tilspændingsmomentet er angivet på hver Repaflex



14. Beskyttelsesfolien er et valgfriet tilbehør som kan anvendes ved særligt aggressive jordforhold



15. Genfyld med jord