

Montagevejledning Flexseal 8Nm

Flexible overgangsmanchetter til afløbsrør i jord 8 Nm. Med unbraco spændebolte

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

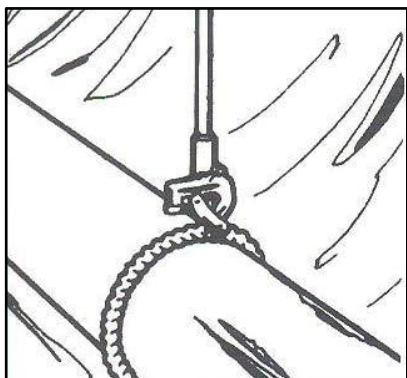


Fig. 1

Fjern den dårlige del af røret. Sørg for at rørenderne er vinkelrette, fri for snavs og grater.



Fig. 2

Spændebåndene løsnes og overgangen monteres på rørenden.

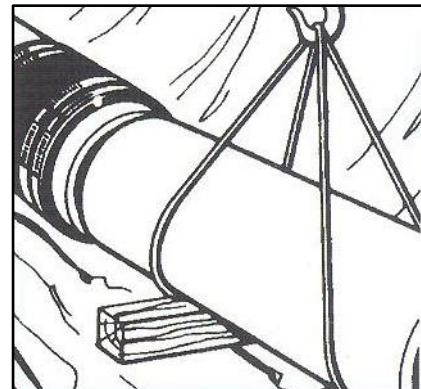


Fig. 3

Den nye rørdel tilpasses i længden og lægges på plads. Indstikslængden afmærkes = $\frac{1}{2}$ længde af overgang. Rørene kan nu samles.

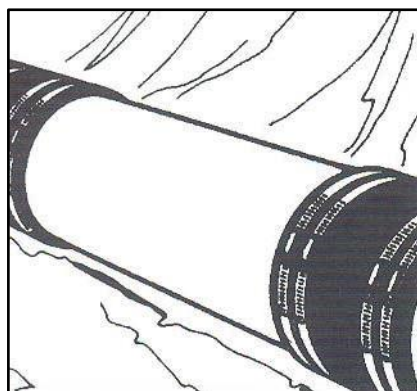


Fig. 4

Overgangen skydes tilbage over samlingen til afmærkningen. Herefter bespændes med et moment på 8 Nm.



Fig. 5

Ønsker man at anvende ultrarør SKAL indlæg monteres som følgende inden overgangen monteres for at sikre at samlingen er tæt.

200mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4.

250mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.

315mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.

400mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.

560mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.

