

Montagevejledning

Flexible overgangsmanchetter til afløbsrør i jord 12 Nm.

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

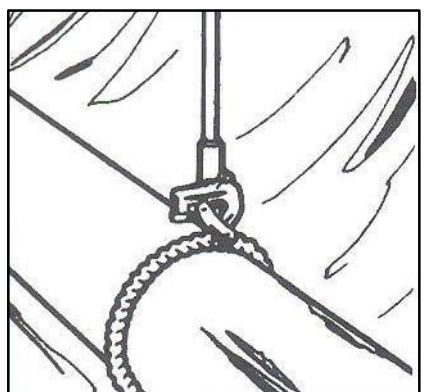


Fig. 1
Fjern den dårlige del af røret.
Sørg for at rørenderne er vinkelrette, fri for snavs og grater.



Fig. 2
Spændebåndene løsnes og overgangen monteres på rørenden.

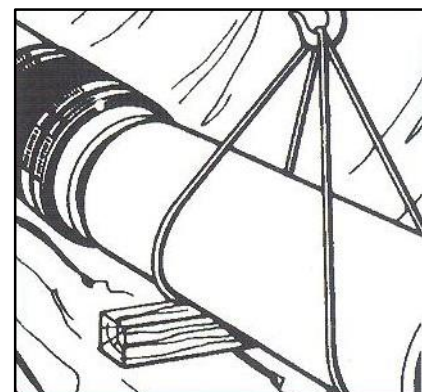


Fig. 3
Den nye rørdel tilpasses i længden og lægges på plads. Indstikslængden afmærkes = ½ længde af overgang. Rørene kan nu samles.

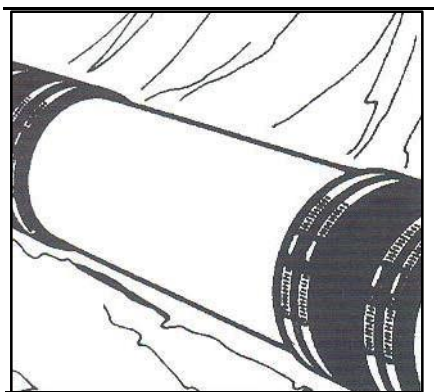


Fig. 4
Overgangen skydes tilbage over samlingen til afmærkningen. Herefter bespændes med et moment på 12 Nm.

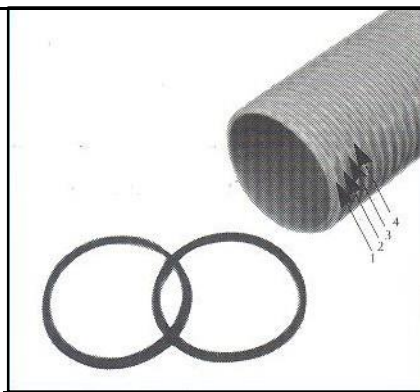


Fig. 5
Ønsker man at anvende ultra rør SKAL indlæg monteres som følgende inden overgangen monteres.

200mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4.

250mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.

315mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.

400mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.

560mm ultra rør:

2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.



Fig. 6
Bespænding kan foretages med Fenco momentnøgle 12 Nm.