

## Montagevejledning

### PA Sadelgrenrør.

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

1. Der bores et hul i røret med en hulsav på 177 mm (+2 mm, -0,5 mm) i diameter. Det er vigtigt at der bores vinkelret på røret og at hulsavens længde gør at man kan bore hullet i en arbejdsgang.
2. Fjern grater og spåner fra indersiden af det borede hul med et stykke sandpapir.
3. PA sadelgrenrøret smøres med glidemiddel på den inderste kant (se fig. 1.)
4. PA sadelgrenrøret sættes i det borede hul således at flangen ligger tæt til røret.
5. Ved at anvende T-nøglen spændes boltene 1 og 2 med uret skiftevis (se fig. 2.) Spænd med max. 10 omgange ad gangen. BESPÆNDINGEN TRÆKKER DEN INDERSTE KANT OG BESPÆNDINGSRINGEN UDAD. Spænd boltene indtil boltehovedet har kontakt til bESPÆNDINGSRINGEN (se fig. 3.) Gentag denne procedure for boltene 3 og 4. Sørg altid for at flangen ligger tæt ind til røret under hele forløbet.
6. Installationen er nu fuldendt og kan testes for tæthed.

PA sadelgrenrøret leveres samlet og klar til montage.

FIG. 1

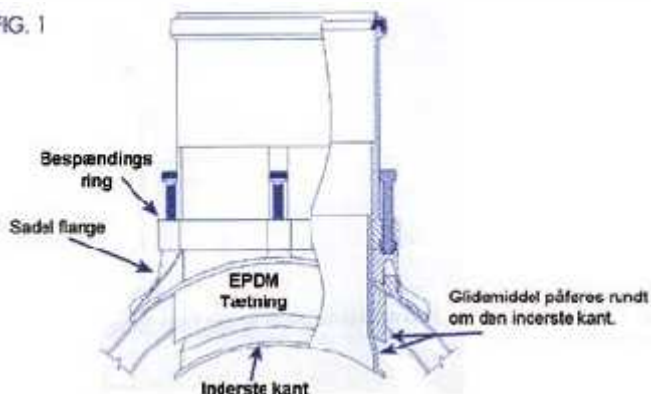


FIG. 2


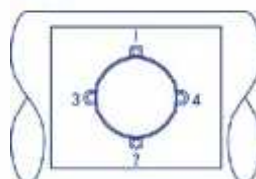


FIG. 3

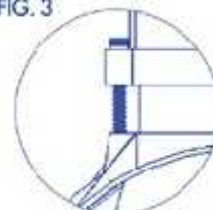

#### Materiale:

Tætningsring: EPDM iht. BS EN 681-1 type WC.  
Bolte: Rustfrit syrefast stål type 316.  
Sadelgren: Nylon/plast.

#### Test:

Vacuum testet til 0,3 bar.  
Tryk testet til 0,5 bar.

#### Nominal rør dim.

VVS nr.	Tun nr.	Vare nr.	Indv. dia. mm.	Udv. dia. mm.
192570.400	5240674	PA1530	276 - 353	315 - 400
192570.500	5240675	PA1540	375 - 450	450 - 500
192570.590	5240664	PA1550	493 - 505	560 - 573
192570.630	5240665	PA1560	548	630