



### Montagevejledning

#### Flexible overgangsmanchetter til afløbsrør i jord 7 Nm.


Læs denne vejledning grundigt inden påbegyndelse af montering.

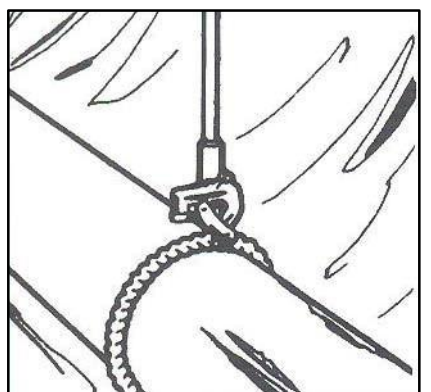


**Fig. 1**  
Fjern den dårlige del af røret. Sørg for at rørenderne er vinkelrette, fri for snavs og grater.

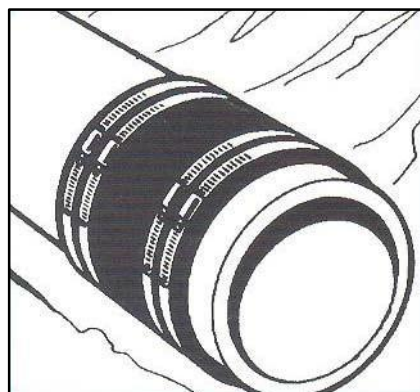


**Fig. 2**  
Spændebåndene løsnes og overgangen monteres på rørenden.

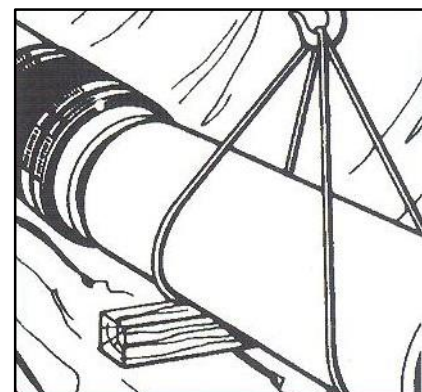

**Fig. 3**  
Den nye rørdel tilpasses i længden og lægges på plads. Indstikslængden afmærkes = ½ længde af overgang. Rørene kan nu samles.

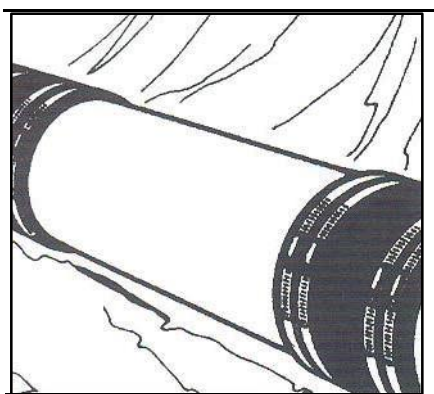

**Fig. 4**  
Overgangen skydes tilbage over samlingen til afmærkningen. Herefter bespændes med et moment på 7 Nm.

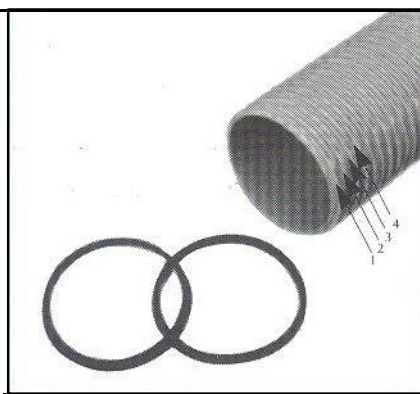

**Fig. 5**  
Ønsker man at anvende ultra rør SKAL indlæg monteres som følgende inden overgangen monteres.

**200mm ultra rør:**

2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4.

**250mm ultra rør:**

2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.

**315mm ultra rør:**

2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.

**400mm ultra rør:**

2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.

**560mm ultra rør:**

2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.



**Fig. 6**  
Bespænding kan foretages med Fernco momentnøgle 7 Nm.